


# Maßbezug

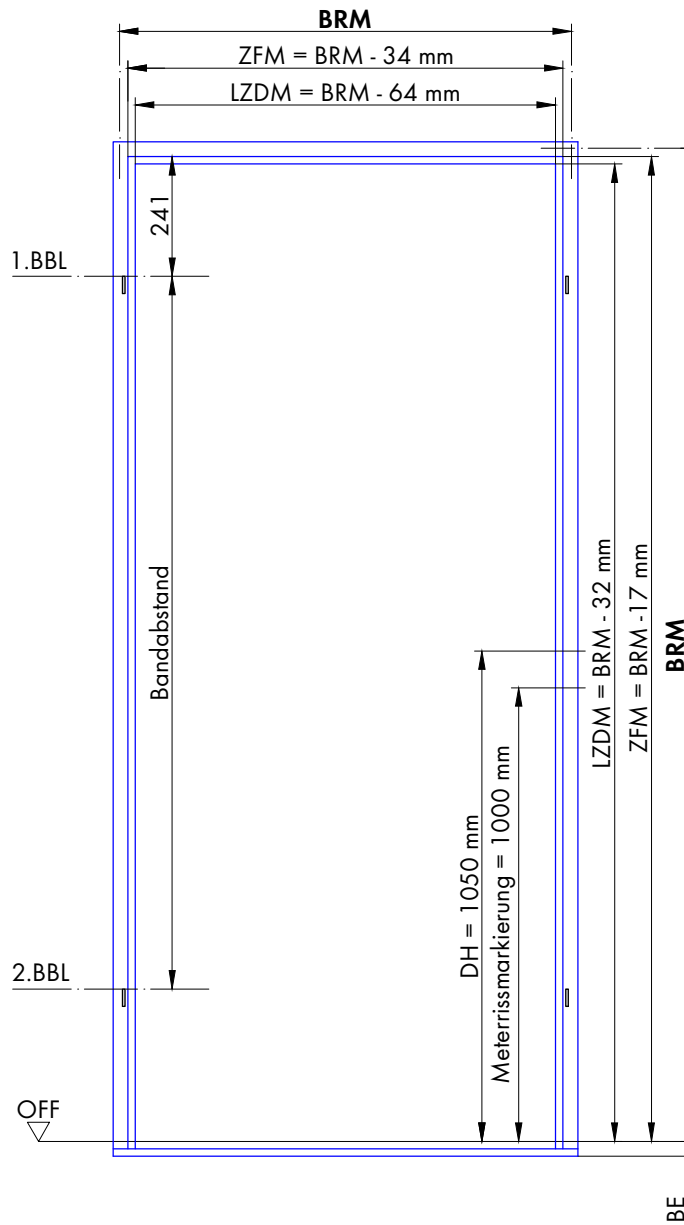


Normzargen nach DIN 18111	Höhe (mm)					
Bau-Richtmaß (mm)	1501-1625	1626-1750	1751-1875	1876-2125	2126-2250	2251-2375
Bandabstandsmaß (mm)	1060	1185	1310	1435	1685	1810

Maßbeispiele (Normzargen)	Breite (mm)					Höhe (mm)	
Bau-Richtmaß	625	750	875	1000	1125	2000	2125
Zargenfalzmaß	591	716	841	966	1091	1983	2108

für einflügelige Normzargen

# Maßbezug

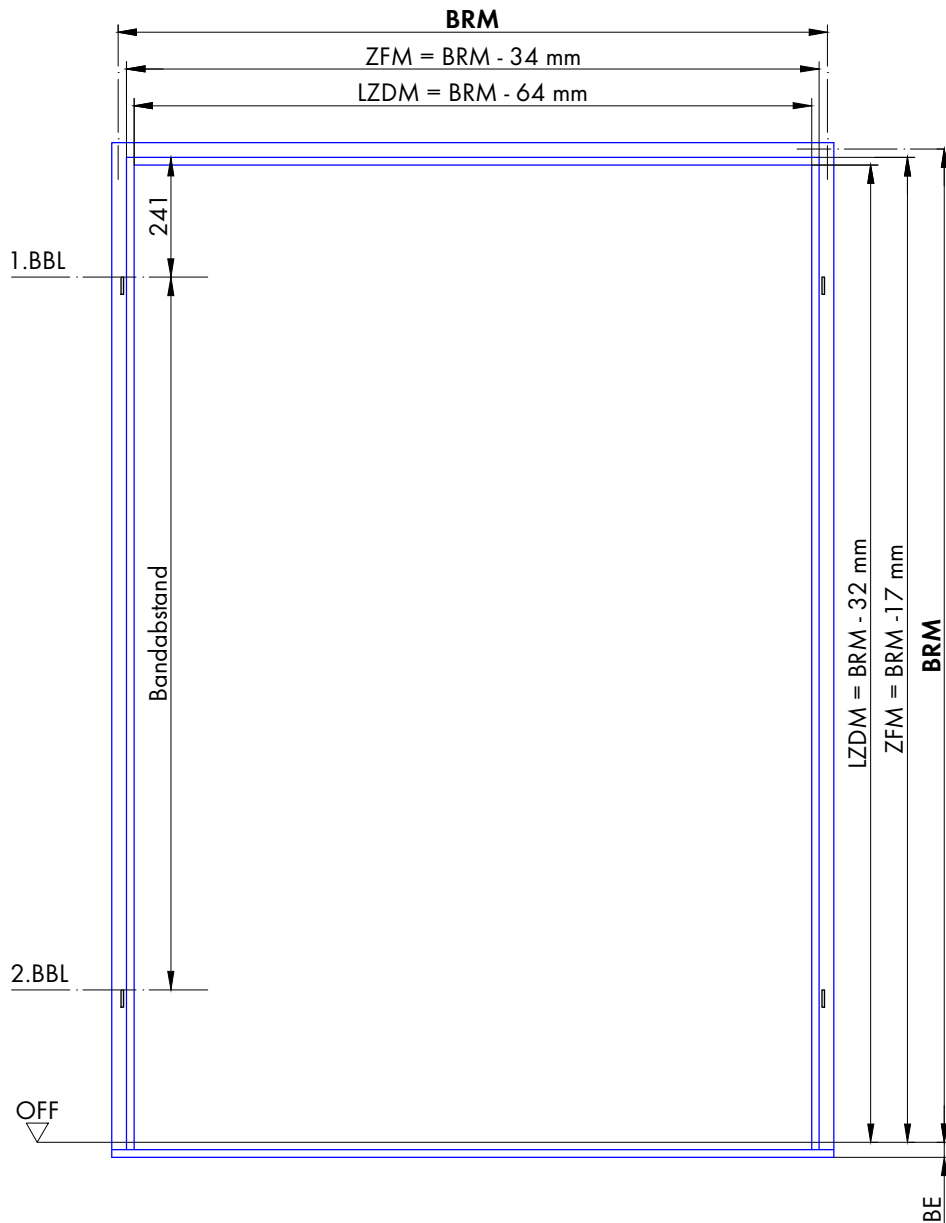


Normzargen nach DIN 18111	Höhe (mm)					
Bau-Richtmaß (mm)	1501-1625	1626-1750	1751-1875	1876-2125	2126-2250	2251-2375
Bandabstandsmaß (mm)	1060	1185	1310	1435	1685	1810

Maßbeispiele (Normzargen)	Breite (mm)					Höhe (mm)	
Bau-Richtmaß	625	750	875	1000	1125	2000	2125
Zargenfalzmaß	591	716	841	966	1091	1983	2108

für zweiflügelige Normzargen

# Maßbezug

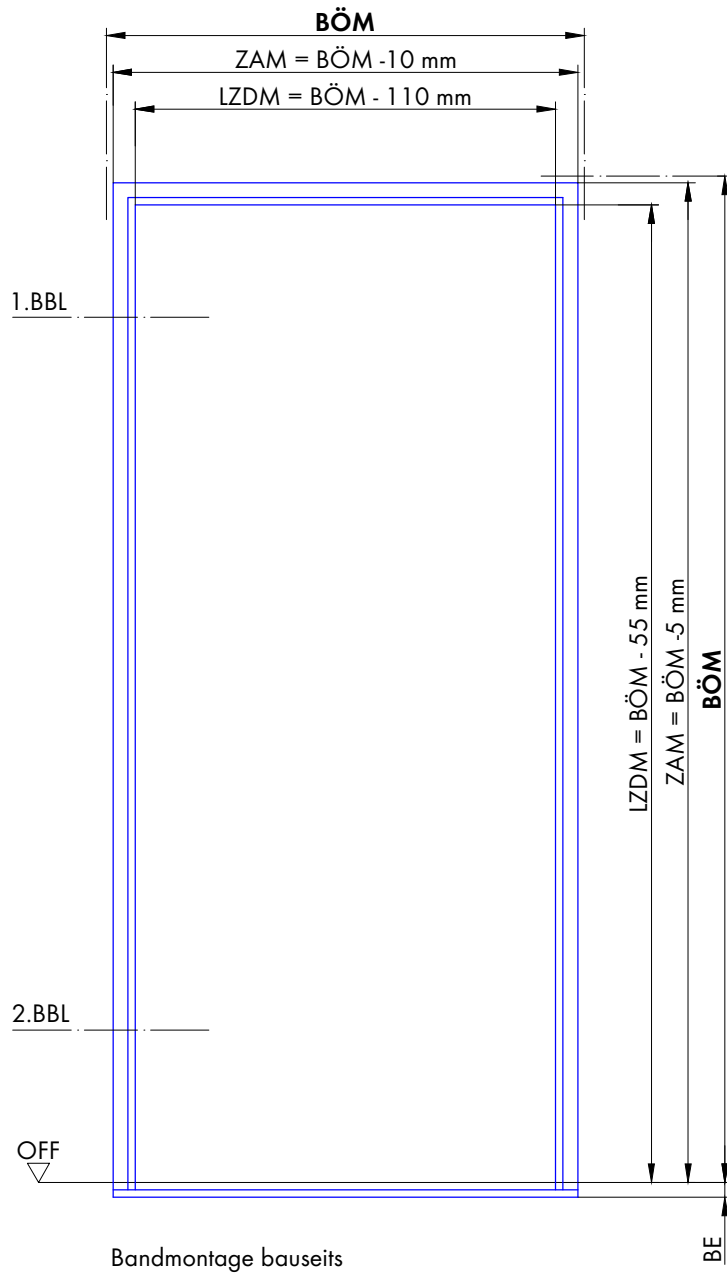


für Pendeltürzargen





# Maßbezug

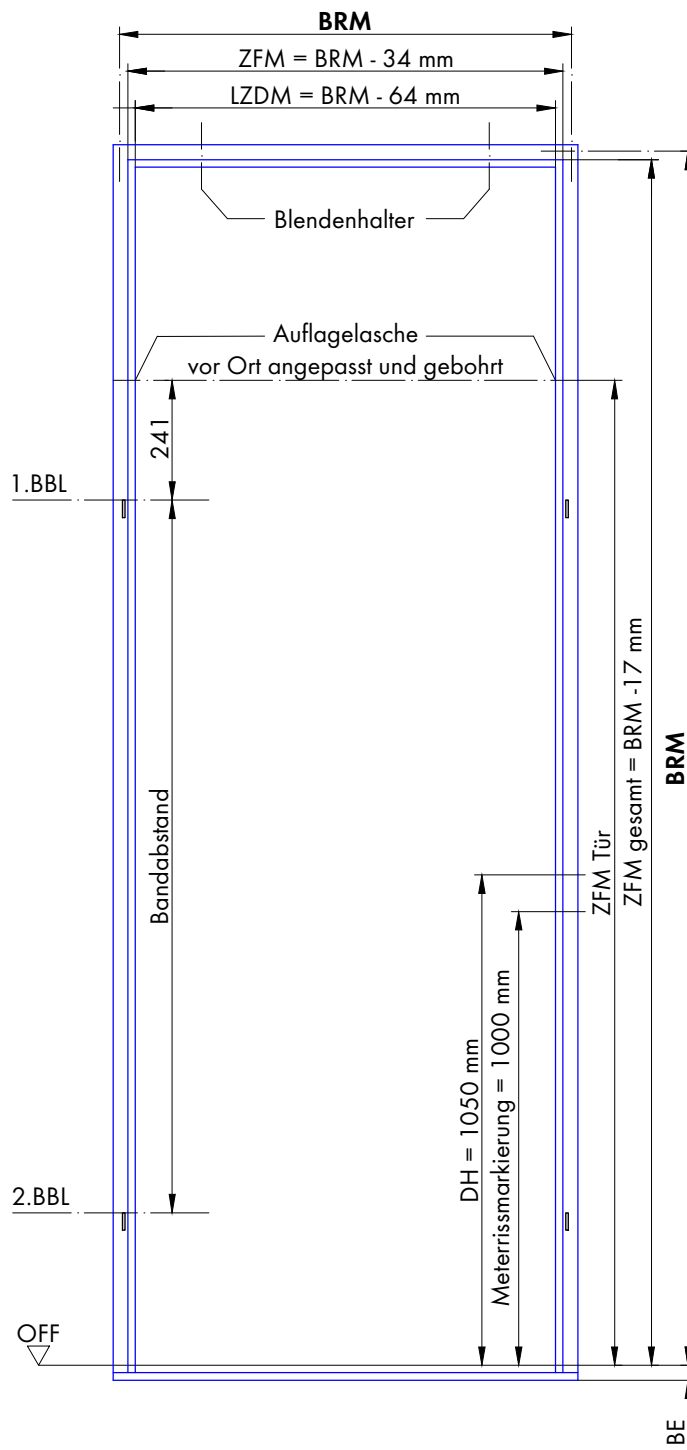

für Zargen mit Oberblende